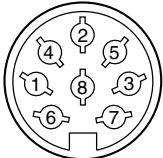
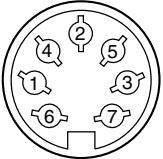


Prese ACC

Si connette a un'apparecchiatura esterna o a un PC per controllare un'unità esterna o il ricetrasmittitore.


• Prese ACC

ACC 1	N. PIN	NOME	DESCRIZIONE	SPECIFICHE
8 poli  Vista pannello posteriore	1	RTTY	Controlla la digitazione RTTY.	Livello alto: Più di 2,4 V Livello basso: Meno di 0,6 V Corrente in uscita: Meno di 2 mA
	2	GND	Si collega a terra.	Collegato in parallelo con pin 2 ACC 2.
	3	SEND* ¹	Pin di ingresso/uscita. Collegato in parallelo con pin 3 ACC 2.	Un'unità esterna controlla il ricetrasmittitore. Quando il perno va a terra, il ricetrasmittitore trasmette. Il pin si abbassa quando il ricetrasmittitore trasmette.
	4	MOD	Ingresso modulatore. Si connette al circuito modulatore interno.	Voltaggio di ingresso (RX): 2,0 ~ 20,0 V Voltaggio di ingresso (TX): -0,5 ~ +0,8 V Flusso di corrente: Massimo 20 mA
	5	AF/IF (IF=12 kHz)* ³	Rilevatore AF fisso o uscita segnale IF di ricezione (12 kHz).	Voltaggio di uscita (TX): Meno di 0,1 V Flusso di corrente: Massimo 200 mA
	6	SQL S	Uscita squelch. Collegato a terra quando lo squelch si apre.	Impedenza ingresso: 10 kΩ Livello uscita: Circa 100 mV rms* ²
	7	13,8 V	Uscita da 13,8 V quando l'unità è accesa. Collegato in parallelo con pin 7 ACC 2.	Impedenza uscita: 4,7 kΩ Livello uscita: 100 ~ 300 mV rms* ⁴
	8	ALC	Ingresso voltaggio ALC. Collegato in parallelo con pin 5 ACC 2.	SQL aperto: Meno di 0,3 V/5 mA SQL chiuso: Più di 6,0 V/100 μA

ACC 2	N. PIN	NOME	DESCRIZIONE	SPECIFICHE
7 poli  Vista pannello posteriore	1	8 V	Uscita da 8 V regolata.	Voltaggio di uscita: 8 V ±0,3 V Corrente in uscita: Meno di 10 mA
	2	GND	Si connette a terra (come pin 2 ACC 1).	
	3	SEND* ¹	Come pin 3 ACC 1.	
	4	BAND	Uscita voltaggio banda. (Varia con la banda amatoriale selezionata)	Voltaggio di uscita: 0 ~ 8,0 V
	5	ALC	Come pin 8 ACC 1.	
	6	TRV	Attiva ingresso/uscita di [X-VERTER] quando la tensione "HIGH" viene applicata.	Impedenza ingresso: Più di 10 kΩ Voltaggio di ingresso: 2 ~ 13,8 V
	7	13,8 V	Come pin 7 ACC 1.	

*¹ Quando il terminale SEND controlla un carico induttivo, come un relé, una forza contro-elettromotrice può funzionare male o danneggiare il ricetrasmittitore. Per evitare che ciò succeda, si raccomanda di aggiungere un diodo di commutazione, come un 1SS133, sul lato di carico del circuito, per assorbire la forza contro-elettromotiva. Se viene aggiunto il diodo, potrebbe verificarsi un ritardo nella commutazione del relé. Assicurarsi di controllare l'operazione di commutazione prima dell'utilizzo.

(Esempio) Presa ACC 1/2

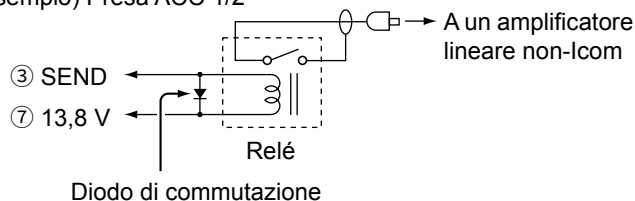

*² È possibile modificare il livello di ingresso MOD.
 ① 100 mV rms è al 50% come valore predefinito.

MENU » SET > Connectors > ACC MOD Level

*³ È possibile modificare le impostazioni AF/IF (IF=12 kHz) per l'emissione di un segnale IF da 12 kHz. In questo caso, è possibile ascoltare la radio DRM con il ricevitore software dell'applicazione installato sul PC.

MENU » SET > Connectors > ACC Output Select

MENU » SET > Connectors > USB Output Select

MENU » SET > Connectors > LAN Output Select

*⁴ È possibile modificare il livello di uscita AF/IF (IF=12 kHz).
 ① Circa 200 mV rms è al 50% come valore predefinito.

MENU » SET > Connectors > ACC IF Output Level

MENU » SET > Connectors > USB IF Output Level